

SICHERUNGSKASTEN - ZEKERINGKAST - BOÎTE À FUSIBLES

- A 20A SCHEINWERFER
20A KOPLAMP
20A PHARE
- B 10A RESERVE DES KILOMETERZÄHLERS-ZETUUR
10A RESERVE VAN DE KILOMETERZETUUR
10A FUSIBLE DE RÉSERVE DU COMPTEUR
KILOMETRIQUE-HORLOGE
- C 20A LÖFTERMOTOR
20A VENTILATORMOTOR
20A MOTEUR DU VENTILATEUR
- D 10A BLINKER
10A RICHTINGAANWIJZER
10A CLIGNOTANT
- E 10A INSTRUMENTBELEUCHTING-RIJNTE-
HULPE-BREMSE VORNE HINTEN
10A VERLICHTING-ACHTERLICHT/METER-CLAXON VOOR-
EN ACHTERBEN
10A FEUX-ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD/ARRIÈRE-
AVERTISSEUR SONORE-FREIN AVANT/ARRIÈRE
- F 20A ZÜNDUNG-KRAFTSTOFFPUMPE-FI
20A ONTSTEEKING-BRANDSTOFFPOMP-FI
20A ALLUMAGE-POMPE À ESSENCE-FI

KOMBILANZENGE
COMBINA TIEMETER
COMPTUEUR COMBINÉ

RAADDEHZAHL FÜHRER
WIELSPEEDESSENSOR VAN HET VOERTUIG
CAPTEUR DE VITESSE DES ROUES DU VÉHICULE

ZÜNDSCHALTER
CONTACTSCHAKELAAR
CONTACTEUR D'ALLUMAGE

SICHERUNGSKASTEN
ZEKERINGKAST
BOÎTE À FUSIBLES

DOEDE DER KUPPLING
KOPPELINGSDOEDE
DROUE DE L'EMBRAYAGE

WANDLERENNET
OMFORMER
CONVERTISSEUR

SERVICE-DIAGNOSTECKER
AANLIJN ONDERHOUDSCONTROLE
CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC DE SERVICE

ECM

ARGAS-FÖRDERMAGNETVENTIL
SOLENOIDKLEP LUCHTINACTIE VAN DE LUITLAAT
ELECTROVANNE D'INJECTION D'AIR DE L'ÉCHAPPEMENT

MAGNETSTEUERVENTIL ANSLAGROHR
SOLENOÏDE REGELINSLAP POMPVOERLEIDING
ELECTROVANNE DE COMMANDE DE LA TUBÉRIE D'ADMISSION

FÜHRER O2
O2-SENSOR
CAPTEUR O2

SCHALTER FÜR ANLASSERRELAIS
SCHAKELAAR VAN HET STARTRELAIS
CONTACTEUR DU RELAIS DE DÉMARRAGE

30A HOOFFLEIDER SICHERUNG
30A HOOFFLEIDING VAN DE ZEKERING
30A FUSIBLE PRINCIPAL

BREMSLICHTSCHALTER HINTERADREMBRESE
REMRECHTSCHAKELAAR ACHTERREM
CONTACTEUR DU FEU STOP ARRIÈRE

BLINKERRELAIS
KNIPPERRELAIS
RELAIS DE CLIGNOTANT

BLINKLICHT HINTEN RECHTS
VERLICHTING VAN DE RECHTER ACHTERRICHTINGAANWIJZER
FEU DU CLIGNOTANT ARRIÈRE DROIT

RÜCK- UND BREMSELEUCHTEN
ACHTER- EN REMLICHTEN
FEUX ARRIÈRE ET FEUX STOP

12V21W

12V21W x 2

12V5W

KENNZEICHENLEUCHTE
KENTEKENPLAATVERLICHTING
FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION

12V21W

BLINKLICHT HINTEN LINKS
VERLICHTING VAN DE LINKER ACHTERRICHTINGAANWIJZER
FEU DU CLIGNOTANT ARRIÈRE GAUCHE

SCHALTER FÜR BETENNTÄNDER
SCHAKELAAR VAN DE ZUJSTEN
CONTACTEUR DE BEOUILLE LATÉRALE

REGLER GLEICHRICHTER
REGULATEUR RELUKRICHTER
REDRESSEUR/RÉGULATEUR

DREHSITROGENERATOR
WISSELSTROODYNAMO
ALTERNATEUR

ÖLDRUCKSCHALTER
REGULATEUR DRUKSCHAKELAAR
CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

LEERLAFSCHALTER
VRIJSTANDSCHAKELAAR
CONTACTEUR DE POINT MORT

IMPULSGENERATOR NOECHE
IMPULSGENERATOR VAN DE NOEK
GÉNÉRATEUR D'IMPULS BONS DE CAME

FÜHRER MAP
MAP-SENSOR
CAPTEUR MAP

ZÜNDIMPLSGENERATOR
ONTSTEEKINGSIMPLSGENERATOR
GÉNÉRATEUR D'IMPULS BONS D'ALLUMAGE

FÜHRER IAT
IAT-SENSOR
CAPTEUR IAT

WEGFAHRSPERRE
STARTBEGRENZING
SYSTEME ANTI-DÉMARRAGE CODE

FÜHRER TP
TP-SENSOR
THERMO CONTACTP

ANLASSERSCHALTER
STARTSCHAKELAAR
BOUTON DE DÉMARRAGE

MOTORSTOPP-
CLAXONSCHAKELAAR
MOTORSTOP
CONTACTEUR D'ARRÊT MOTEUR

WARMELINK-
SCHALTER
WOODVERLICHTING
CONTACTEUR DE FEUX
DE DÉTRESSE

ABBLENDLICHT-
SCHALTER
DIMMERSCHAKELAAR
CONTACTEUR DE FEUX
DE PHARE

SIGNALHORNKNOFF
SIGNALSCHAKELAAR
BOUTON D'AVERTISSEUR
SONORE

BLINKERSCHALTER
RICHTINGAANWIJZER
INVERSEUR DE CLIGNOTANTS

SCHALTER DURCHGANG
CONTINUITÉ VAN SCHAKELAARS
CONTINUITÉ DES CONTACTEURS

ZÜNDSCHALTER
CONTACTSCHAKELAAR
CONTACTEUR D'ALLUMAGE

BLINKLICHT VORNE RECHTS
VERLICHTING VAN DE VOORSTE RECHTER
RICHTINGAANWIJZER
FEU DE CLIGNOTANT AVANT DROIT

12V21W

SCHEINWERFER
KOPLAMP
PHARE

12V60/55W x 2

STANDLICHT
FEU DE POSITION
12V6W

12V21W

BLINKLICHT VORNE LINKS
VERLICHTING VAN DE VOORSTE LINKER
RICHTINGAANWIJZER
FEU DE CLIGNOTANT AVANT GAUCHE

KUPPLINGSSCHALTER
KOPPELINGSSCHAKELAAR
CONTACTEUR D'EMBRAYAGE

BLINKERSCHALTER/ABBLENDLICHT/DIMMER/
SIGNALHORNKNOFF
SCHAKELAAR RICHTINGAANWIJZER/
DIMLICHT/CLAXON
COMMUTATEUR DE CLIGNOTANT/COE/PHARE/
AVERTISSEUR SONORE

SCHEINWERFER-
RELAYS
KOPLAMPRELAIS
RELAIS DE PHARE

LÖFTERMOTOR
VENTILATORMOTOR
MOTEUR DU VENTILATEUR

BRREMSSCHALTER
VORDERADREMBRESE
REMRECHTSCHAKELAAR
VORREM
CONTACTEUR DE FEU
STOP AVANT

MOTORANLASS-STOPPSCHALTER/
START-STOPSCHAKELAAR VAN DE MOTOR
COMMUTATEUR DE MARCHÉ/ARRÊT DU MOTEUR

WARMELINKSCHALTER
CONTACTEUR DE FEUX DE DÉTRESSE

WEGFAHRSPERRE
STARTBEGRENZING
SYSTEME ANTI-DÉMARRAGE CODE

FÜHRER TP
TP-SENSOR
THERMO CONTACTP

ANLASSERSCHALTER
STARTSCHAKELAAR
BOUTON DE DÉMARRAGE

MOTORSTOPP-
CLAXONSCHAKELAAR
MOTORSTOP
CONTACTEUR D'ARRÊT MOTEUR

WARMELINK-
SCHALTER
WOODVERLICHTING
CONTACTEUR DE FEUX
DE DÉTRESSE


































ABBLENDLICHT-
SCHALTER
DIMMERSCHAKELAAR
CONTACTEUR DE FEUX
DE PHARE

SIGNALHORNKNOFF
SIGNALSCHAKELAAR
BOUTON D'AVERTISSEUR
SONORE

BLINKERSCHALTER
RICHTINGAANWIJZER
INVERSEUR DE CLIGNOTANTS

SCHALTER DURCHGANG
CONTINUITÉ VAN SCHAKELAARS
CONTINUITÉ DES CONTACTEURS

ZÜNDSCHALTER
CONTACTSCHAKELAAR
CONTACTEUR D'ALLUMAGE

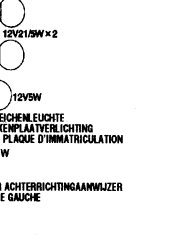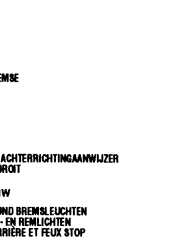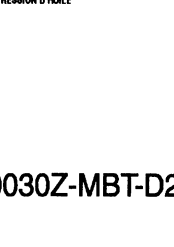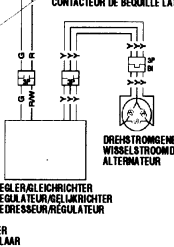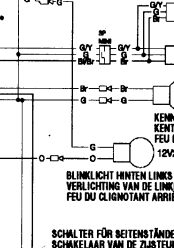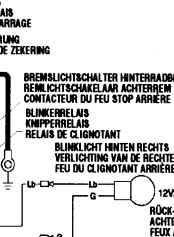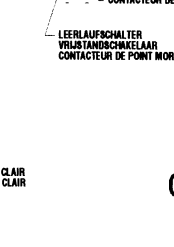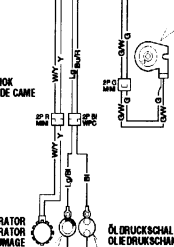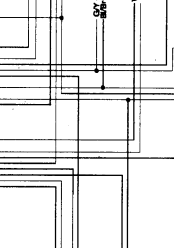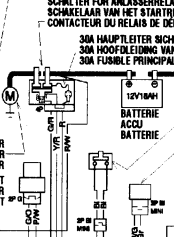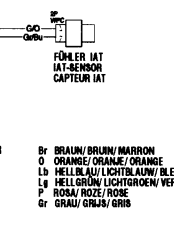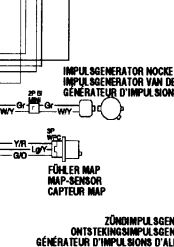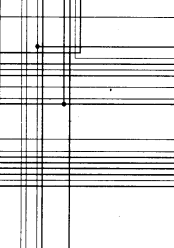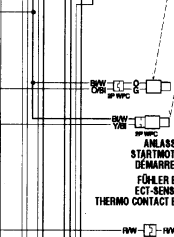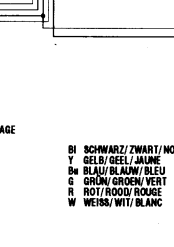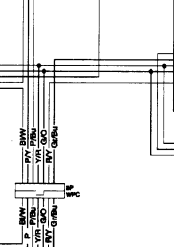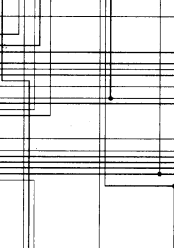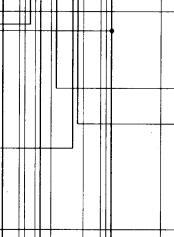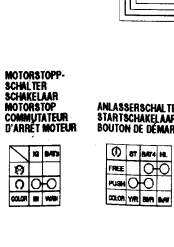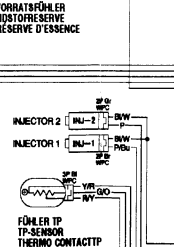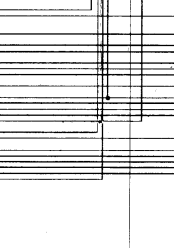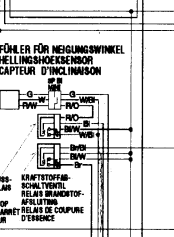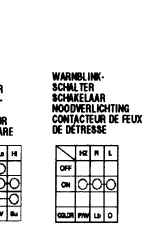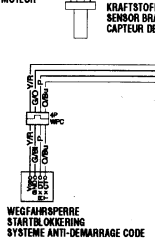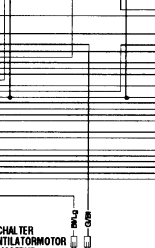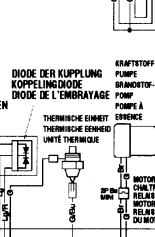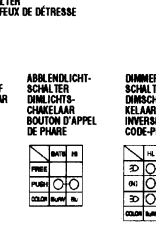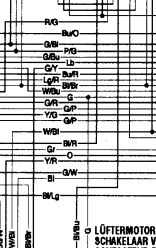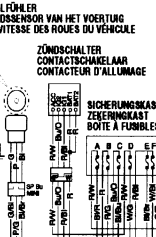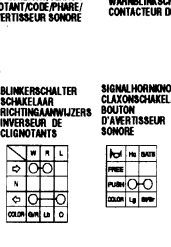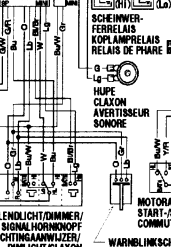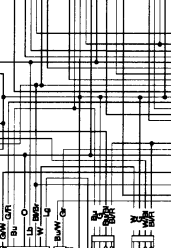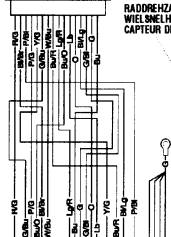

0030Z-MBT-D200

- B1 SCHWARZ/ZWART/MOIR
Y GELB/GEL/JAUNE
- B2 BLAU/BLAUW/BLEU
C GRÜN/GRÜN/VERT
R ROT/ROOD/ROUGE
W WEISS/WIT/BLANC
- B3 BRAUN/BRUN/MARRON
O ORANGE/ORANGE/ORANGE
L HELLBLAU/LICHTBLAUW/LEU CLAIR
G GRÜN/GRÜN/VERT CLAIR
F ROSA/ROZE/ROSE
G GRAU/GRIS/GRIS

